

Horno de Microondas



MANUAL DE INSTRUCCIONES MODELO: TOK40HWH

Lea estas instrucciones cuidadosamente antes de usar su horno de microondas, y manténgalas cuidadosamente para referencia futura.

sigue estas instrucciones, su horno funcionará por muchos años con un buen servicio

RDE ESTAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE

CENTRO
DE APOYO AL
CONSUMIDOR
288 0000
www.ngosaeca.com.py


CE DECLARACION DE CONFORMIDAD

El fabricante de los productos descritos en el presente manual, al cual se refiere esta descripción, declara con referencia a su exclusiva responsabilidad que los productos cumplen con los requerimientos fundamentales de seguridad de salud y protección de las normas pertinentes de la UE y que los informes correspondientes de las pruebas se encuentran disponibles para la su observación por parte de las autoridades pertinentes y pueden ser solicitados al vendedor del aparato, especialmente con respecto a la Declaración de Conformidad CE expedida por el fabricante o con la aprobación del Fabricante.

Asimismo, el fabricante declara que las partes del aparato descritas en este manual del usuario, que entran en contacto con los alimentos frescos, no contienen ninguna sustancia tóxica.

- Diagrama esquemático de electricidad

DIAGRAMA ESQUEMATICO
(PUERTA ABIERTA, CONDICION DE INTERRUPCION DE COCCION)

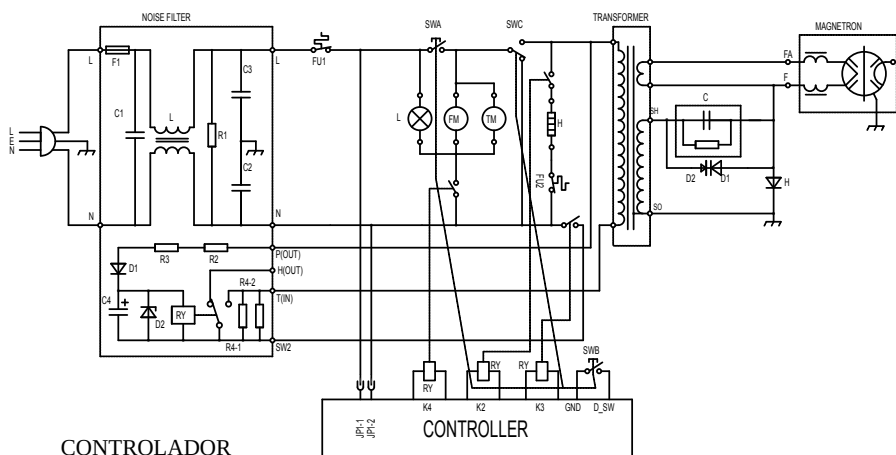

SWA: INTERRUPTOR PRIMARIO DE INTERBLOQUEO
SWB: INTERRUPTOR SECUNDARIO DE INTERBLOQUEO
SWC: INTERRUPTOR DE INTERBLOQUEO DEL MONITOR

L: LUZ
FM: MOTOR DEL VENTILADOR
TM: MOTOR GIRATORIO
H: CONDUCTOR DEL CALOR

*CIRCUITO SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

ESPECIFICACIONES

Consumo de energía:	220 V~ 50 Hz, 1550 W (para microondas)
Salida:	1000 W
Conductor de calor del Grill:	1300 W
Frecuencia Operativa:	2.450 MHz
Dimensiones Exteriores:	555 mm (Anch.) x 470 mm (Prof.) x 324 (Alt.)
Dimensiones de cavidad del horno:	410 mm (Anch.) x 375 mm (Prof.) x 260 (Alt.)
Capacidad del horno:	40 litros
Peso:	Aprox. 17,9 kg.

ANTES DE LLAMAR A SOLICITAR UN MANTENIMIENTO

1. En caso de que el horno no funcione en absoluto, el despliegue no figure o el despliegue desaparezca:

- Verificar a fin de asegurarse de que el horno se encuentra enchufado en forma segura. De no ser así, extraer el enchufe del receptáculo, esperar 10 segundos y enchufarlo nuevamente de manera segura.
- Verificar las instalaciones con respecto a un fusible quemado del circuito o un disyuntor activado del circuito principal. En caso de que estos parezcan estar funcionando de manera apropiada, probar el receptáculo del enchufe con otro aparato.

2. En caso de que el aparato no funcione:

- Verificar a fin de ver si el temporizador esta fijado.
- Verificar a fin de asegurarse de que la puerta este cerrada de manera segura para activar el interbloqueo de seguridad. De lo contrario, la energía del microondas no fluirá al horno.

EN CASO DE QUE NINGUNO DE LOS CASOS MENCIONADOS ANTERIORMENTE RECTIFIQUE LA SITUACION, CONTACTAR CON EL AGENTE AUTORIZADO DE SERVICIOS.

Nota:

El aparato es solo para uso del hogar destinado a calentar alimentos y bebidas utilizando energía electromagnética y es solo para uso en lugares interiores.

INTERFERENCIA DE RADIO

El horno de microondas puede causar interferencias a su radio, TV o equipo similar. Cuando ocurre una interferencia, la misma puede ser eliminada o reducida a través de los siguientes procedimientos:

- Limpiar la puerta y la superficie del horno.
- Colocar la radio, TV, etc. lo más lejos posible de su horno de microondas.
- Utilizar una antena apropiadamente instalada para su radio, TV, etc. a fin de obtener una fuerte señal de recepción.

INSTALACION

- Asegurarse de que todos los materiales de embalaje sean extraídos del interior de la puerta.
- Inspeccionar el horno luego de desembalarlo para observar cualquier daño visual tal como:
Puerta mal alineada
Puerta dañada

Abolladuras u orificios en la ventana de la puerta y en la pantalla

Abolladuras en la cavidad

En caso de que cualquier situación mencionada anteriormente tenga lugar, NO utilizar el horno.

3. Este horno de microondas pesa 17,9 kg y debe ser colocado sobre una superficie horizontal lo suficientemente fuerte para soportar este peso.
4. El horno debe ser colocado lejos de altas temperaturas y del vapor.
5. NO colocar nada sobre la superficie del horno.
6. NO extraerle eje de transmisión giratorio.
7. Como con cualquier aparato, se necesita una estrecha supervisión cuando el mismo es utilizado por niños.

ADVERTENCIA: ESTE APARATO DEBE SER INSTALADO A TIERRA.

1. El receptáculo del enchufe debe encontrarse dentro de un fácil alcance del cable de alimentación.
2. Este horno requiere 1,5 KVA de entrada. Se sugiere una consulta con el ingeniero del dpto. de servicios cuando se instale el horno.

PRECAUCION: Este horno esta protegido internamente por un fusible de 250 V, 10 Amp.

IMPORTANTE

Los cables de alimentación del aparato tienen los siguientes colores de acuerdo al siguiente código:

Verde y amarillo:	Tierra
Azul:	Neutral
Marrón:	En tensión

Ya que los colores del cable de alimentación del aparato pueden no corresponder con las marcas de color que identifican a las terminales de su enchufe, proceder de la siguiente manera:

El cable de color verde y amarillo debe ser conectado a la Terminal del enchufe que se encuentre indicada con la letra E o por el símbolo “a tierra” de color verde, del cable verde y amarillo.

El cable de color azul debe ser conectado a la Terminal que se encuentre indicada con la letra N o de color negro.

El cable de color marrón debe ser conectado a la Terminal que se encuentre indicada con la letra L o de color rojo.

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: Cuando el aparato es operado en el modo de combinación, los niños solo deben utilizar el horno bajo una supervisión de adultos debido a las temperaturas generadas; (solo para el modelo con la función del grill).

ADVERTENCIA: En caso de que la puerta o las juntas herméticas se encuentran dañadas, el horno no deberá ser operado hasta que el mismo hubiera sido reparado por una persona competente;

ADVERTENCIA: Podría constituir un riesgo si cualquier otra persona que no sea una persona competente lleve a cabo cualquier servicio u operación de reparación que implique la extracción de una tapa que brinde protección contra cualquier exposición a la energía del microondas.

ADVERTENCIA: los líquidos y otros alimentos no deben ser calentados en recipientes sellados ya que podrían explotar.

ADVERTENCIA: solo permitir que los niños utilicen el horno sin supervisión cuando se hubieran otorgado instrucciones adecuadas de tal modo a que el niño pueda utilizar el horno de manera segura y comprenda los riesgos de un uso inapropiado;

- El horno debe tener un suficiente flujo de aire. Mantener 10 cm de espacio en la parte trasera; 15 cm en ambos lados y 30 cms de la parte superior del horno. No extraer los pies del horno, no bloquear los conductos de ventilación del horno.

- Solo utilizar utensilios que sean adecuados para el uso en hornos de microondas.

- Cuando se calienta los alimentos en recipientes de plástico o de papel, observar el horno debido a la posibilidad de que se quemen.

- En caso de que se observe humo, apagar o desenchufar el aparato y mantener la puerta cerrada a fin de sofocar cualquier llama;

- El calentamiento de bebidas en el microondas puede generar una ebullición demorada, por lo tanto se debe tener sumo cuidado cuando se toma el recipiente;

- La temperatura de superficies accesibles pueden ser elevadas cuando el aparato esta funcionando, los niños pequeños deben mantenerse lejos del aparato.

- Se debe tener cuidado en cuanto a evitar hacer contacto con elementos conductores del calor en el interior del horno;

- El contenido de mamaderas y recipientes de alimentos para bebés deben ser agitados y la temperatura verificada antes del consumo, a fin de evitar quemaduras;

- Los huevos en su cáscara y huevos hervidos no deben ser calentados en los hornos de microondas ya que podrían explotar, incluso luego de que la conducción del calor del microondas haya finalizado.

- Cuando se limpien las superficies de la puerta, las juntas herméticas de la puerta, la cavidad del horno, utilizar solo detergentes suaves, no abrasivos, o detergentes aplicados con una esponja o paño suave. No se deben usar productos de limpieza para el vapor.

- No utilizar detergentes abrasivos o elementos punzantes de metal a fin de limpiar el vidrio de la puerta del microondas ya que pueden rasguñar la superficie, lo cual puede generar un daño al vidrio;

- El aparato no esta destinado para el uso por parte de personas (incluyendo a niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o una falta de experiencia y conocimiento, salvo una persona responsable les hubiera otorgado supervisión o instrucción con respecto al uso del aparato;

- El horno debe ser limpiado regularmente y cualquier resto de alimentos deben ser extraídos;

- El hecho de no mantener el horno en una condición limpia podría llevar al deterioro de la superficie lo cual podría afectar de manera adversa la duración del aparato y posiblemente generar una situación de riesgo;
- En caso de que el cable del suministro sea dañado, el mismo deberá ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicios o personas similarmente calificadas a fin de evitar riesgos.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA EL USO GENERAL

A continuación se encuentran, así como con todos los aparatos, ciertas reglas a seguir y precauciones a fin de garantizar un rendimiento óptimo de este horno:

1. Siempre mantener en su lugar la bandeja de vidrio, y todos los componentes correspondientes cuando se opera el horno.
2. No utilizar el horno para cualquier otra razón diferente a la preparación de los alimentos, tales como el secado de ropas, papel o cualquier otro item no comestible, o para propósitos de esterilización.
3. No operar el horno cuando este vacío. Esto podría dañar al horno.
4. No utilizar la cavidad del horno para cualquier tipo de almacenamiento, de papeles, libros de cocina, etc.
5. No cocinar ningún alimento rodeado por una membrana, tal como la yema de los huevos, las papas, hígados de pollo, etc. sin primero haber sido perforados varias veces con un tenedor.
6. No insertar ningún objeto en las aberturas de la carcasa externa.
7. No extraer partes del horno en ningún momento tales como los pies, los tornillos, etc.
8. No cocinar alimentos directamente sobre la bandeja de vidrio. Colocar los alimentos en utensilios apropiados de cocina antes de colocarlos en el horno.
9. **IMPORTANTE- UTENSILIOS DE COCINA QUE NO SE DEBEN UTILIZAR EN SU HORNO DE MICROONDAS**

No utilizar sartenes o platos de metal con asas de metal.

No utilizar nada que contenga un tramado de metal.

No utilizar elementos con cierres de metal (por ejemplo de las bolsas de plástico).

No utilizar platos de melamina ya que contienen un material que absorberá energía del microondas. Esto puede hacer que los platos se agrieten o se chamusquen y reducirá la velocidad de cocción.

No utilizar vajilla Centura. El vidrioado no es apropiado para el uso de microondas. La vajilla Corelle, tales como copas de asa cerrada no deben utilizarse.

No cocinar en un recipiente con una apertura restringida, tal como una botella con cierre a presión, como gaseosas, champagne, etc. o botellas de aceite de ensalada, ya que podrían explotar en caso de ser calentadas en un horno de microondas.

No utilizar los termómetros convencionales de carne o de dulces.

Existen termómetros disponibles específicamente para cocción en microondas. Estos si pueden utilizarse.

10. Los utensilios para el microondas solo deben ser utilizados de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

11. No intentar freír en este horno.

12. Sírvese recordar que un horno de microondas solo calienta el líquido en un recipiente en lugar del recipiente mismo. Por lo tanto, aunque la tapa del recipiente no este caliente al hacer contacto cuando sea extraído del horno, sírvase recordar que el

alimento/líquido del interior estará liberando la misma cantidad de vapor y calor cuando la tapa sea extraída así como en un una cocina convencional.

13. Siempre probar la temperatura del alimento cocinado usted mismo especialmente si esta calentando o cocinando alimentos/líquidos para bebés. Es aconsejable nunca consumir alimentos/líquidos directamente del horno sino permitir que repose durante unos minutos y sacudir los alimentos/líquidos a fin de distribuir el calor de manera uniforme.

14. Los alimentos que contienen una mezcla de grasa y de agua, por ejemplo, cubito de caldo debe reposar guante 30-60 segundos en el horno antes de que el mismo haya sido apagado. Esto permite que la mezcla se establezca e impedir burbujas cuando una cuchara se coloque en el alimento/líquido o cuando un cubito de caldo es agregado.

15. Cuando se preparan/cocinan alimentos/líquidos, recordar que existen alimentos, a saber budines de Navidad, mermelada y carne picada, que se calientan muy rápidamente. Cuando se calientan o cocinan alimentos con un elevado contenido de grasa o azúcar no utilizar recipientes de plástico.

16. Los utensilios de cocina pueden tornarse calientes debido al calor transferido por el alimento calentado. Esto es especialmente así cuando un envoltorio de plástico ha estado cubriendo la parte superior y las asas del utensilio. Se podrían necesitar manoplas para manipular el utensilio.

17. Para reducir el riesgo de incendios en la cavidad del horno:

18. Este aparato no esta destinado al uso por parte de personas (incluyendo a niños) con capacidades físicas, mentales o sensoriales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, salvo se les hubiera dado una supervisión o instrucción con respecto al uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.

19. Nos niños deben ser supervisados a fin de garantizar que no jueguen con el aparato.

(a) No cocinar en exceso los alimentos. Atender cuidadosamente el horno de microondas en caso de que materiales de papel, de plástico u otros materiales inflamables sean colocados en el interior del horno para facilitar la cocción.

(b) Extraer los cierres de metal de las bolsas antes de colocarlas en el horno.


(c) En caso de que los materiales del interior del horno se enciendan, mantener el horno cerrado, apagar el horno con el interruptor de la pared o apagar la energía del panel del fusible o del disyuntor.


DIAGRAMA

Componentes

Disponibilidad de componentes dependiendo del modelo/tipo del aparato


1. Cabina
2. Luz interior
3. Panel de control
4. Despliegue LED (de cristal líquido)
5. trayectoria circular (para componente giratorio)
6. Conductor giratorio
7. Componente giratorio
8. Bandeja giratoria
9. Interior del horno
10. Bisagra de la puerta
11. Puerta
12. Junta hermética de la puerta
13. Parrilla

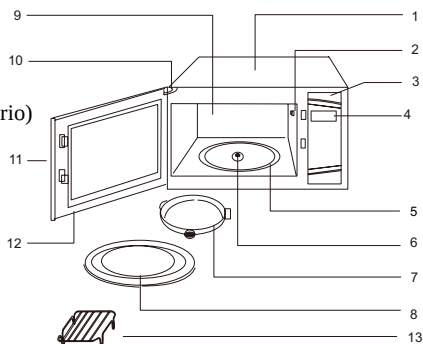

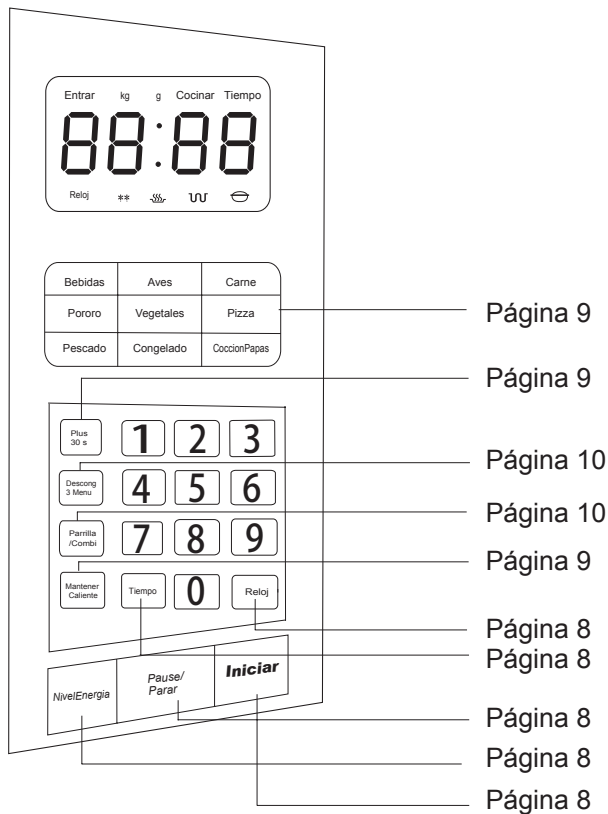

Despliegues visuales

Las palabras del despliegue se encenderán a fin de indicar que función se encuentra en curso. Sírvase observar las siguientes páginas

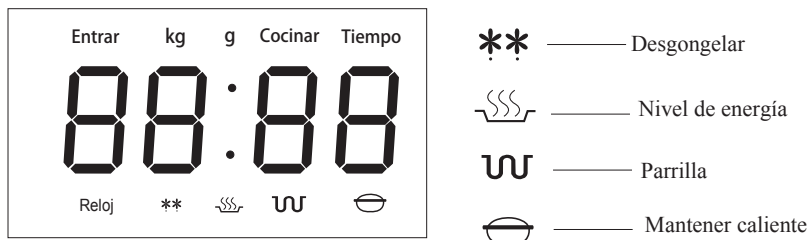

Instrucciones de Operación

Sírvase leer y comprender plenamente las instrucciones antes de operar el horno.

Reloj

La primera vez que enchufe el cable en el receptáculo, el despliegue presentará

12:00 y la alarma emitirá un breve sonido. En este punto, usted podrá fijar el reloj (en 11:00 por ejemplo)



1. Pulsar la almohadilla del reloj, el despliegue presentará la última vez que usted lo fijó. Los números y el indicador destellarán. Fijar el tiempo en 11:00.

2. Pulsar la almohadilla del reloj nuevamente, la luz destellará y el tiempo se activará, el indicador del reloj continuará destellando.

Nota: El reloj tiene un despliegue de 12 horas. En caso de que usted ingrese un horario incorrecto, la instrucción Pause/Stop de la almohadilla le ayudará a cancelarlo. En caso de que usted desee reingresar el horario, sírvase pulsar la tecla Pause/Stop una vez.

Pause/Stop

Este teclado le permite hacer lo siguiente:

- Cancelar cualquier error de programación.
- Cancelar el tiempo de cocción.
- Interrumpir el horno durante un breve tiempo durante la cocción.

NOTA: Para hacer la pausa de un programa pulsar Pause/Stop una vez.

Start

Pulsar esta tecla para iniciar la cocción.

Tiempo

Usted puede prefijar el tiempo hasta 99 minutos 99 segundos. Usted siempre podrá ingresar los segundos luego de los minutos.

1. Pulsar el teclado Time (del tiempo). Los números y el Indicador del Tiempo destellarán, y se fijará el tiempo en 00:50.

2. Pulsar el teclado Time (del tiempo) nuevamente. La luz destellará y el Indicador del Tiempo destellará. El tiempo se activará hasta 00:00. La alarma del panel de control le recordará con un sonido prolongado. Luego el mismo volverá a ingresar al estado automático en 10 segundos.

Nota: En caso de que desee volver a fijar el tiempo, sírvase pulsar Pause/Stop una vez. Esto no se relaciona con el tiempo de cocción del horno. Más bien, es solo un temporizador para recordarle simplemente cuanto tiempo queda en el temporizador.



Nivel de energía

Para su conveniencia, existen diez niveles prefijados de energía programados para diferentes tipos de cocción.

Nota: el hecho de usar niveles inferiores de energía aumenta el tiempo de cocción lo cual es recomendado para alimentos tales como quesos, leche y cocción larga y lenta de carnes. Sírvase referirse a las guías de cocción y a las recetas para obtener recomendaciones específicas.



Por ejemplo: suponerse que usted desea cocinar algo durante 5 minutos a 30% del nivel de energía.

1. Ingresar el nivel de energía pulsando el nivel de energía 8 veces.

El despliegue presentará 30 y el indicador de Enter/Cook/Time  destellará.

2. Ingresar el tiempo de cocción en 05:00.

3. Cuando se finalice la cocción, el despliegue presentará End (fin). La alarma del panel de control le recordará con tres alarmas cortas. Luego se retornará al estado enter  automáticamente en 10 segundos. O en caso de que usted desee ingresar el estado Stara (inicio), sírvase pulsar Pause/Stop dos veces.

Sírvase observar la tabla a continuación relativa al nivel de energía:

Veces de pulsación	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
NIVEL DE ENERGIA (%)	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10

Más 30s

Pulsar una vez durante 30 segundos de cocción rápida al nivel High Power (elevado), y el tiempo máximo que usted podrá fijar es de 5 minutos. Usted puede establecer el reinicio luego de que usted pulse la tecla Pause/Stop.

Cocción automática expresa

Estos menús le permiten cocinar o recalentar varios de sus alimentos favoritos solo pulsando la tecla pertinente. Para su conveniencia, el horno de microondas esta programado con 9 opciones de selección de un toque. La siguiente es parte de la cocción automática expresa:

Bebidas	Aves	Carne
Pororó	Vegetales	Pizza
Pescado/Frutos de mar	Comida congelada	Papa cocida al horno

Por ejemplo: si usted desea cocinar una papa cocida al horno de 150 g.

1. Colocar la papa en el recipiente apropiado y colocarla en el horno

2. Pulsar la tecla de papa cocida al horno, y Enter/g se indicará. Pulsar la tecla dos veces y se desplegará el peso de 150.

3. Pulsar Start (Inicio), y el indicador de cocción destellará. El tiempo de 09:20 se interrumpirá cuando la cocción este finalizada. La alarma del panel de control le recordará con tres sonidos breves, y luego la pantalla desplegará End (Fin). Se retornará al estado Enter inmediatamente en 10 segundos.



Menú	Veces de pulsación	Peso/Cantidad	Tiempo
Papa cocida al horno	1	100g	6'30''
	2	150g	9'20''
	3	300g	15'10''
	4	400g	23'30''
Pororó	1	99g	2'00''
Vegetales	1	150g	2'35''
	2	250g	4'00''
	3	350g	4'50''
	4	450g	5'30''
Pizza	1	250g	1'25''
	2	500g	2'00''
	3	800g	3'25''
Bebidas	1	0,5 kg.	2'40''
	2	1,0 kg.	4'40''
Ave	1	0,4kg	13'30''
	2	0,8kg	19'30''
	3	1,0kg	24'00
Carne	1	0,2kg	5'05''
	2	0,4kg	7'15''
	3	0,6kg	9'30''
Pescado/Frutos de mar	1	0,2kg	4'20''
	2	0,5kg	6'10''
	3	1,0kg	12'00''
Comida congelada	1	0,7kg.	7'45''
	2	1,0kg.	10'25''
	3	1,2kg	11'45''

Opción Keep Warm (Mantener Caliente)


Pulsar el teclado, 00:00 se desplegará en la pantalla. Ingresar /Time (tiempo). El indicador destellará; fijar el tiempo en 05:00 y pulsar la tecla Start (inicio). El horno de microondas comenzará a funcionar y el tiempo se contabilizará. El indicador de  destellará. Cuando finalice la cocción, la alarma del panel de control le recordará con tres sonidos breve, y la pantalla desplegará End (Fin). Se retornará al estado Enter automáticamente en 10 segundos.



Defrost 3 Menu (Menú Descongelar 3)

1. Por ejemplo para descongelar carne de ave de 0,1 kg. Pulsar el teclado dos veces, el indicador de Enter/**/kg (Ingresar/**/kg) destellará. Ingresar el peso 0,1. Luego pulsar el teclado. El horno comenzará a funcionar. Cuando se termine la cocción, la alarma del panel de control le recordará con tres sonidos breves y la pantalla desplegará End (Fin). Se retornará al estado Enter automáticamente en 10 segundos.

Nota: el peso que ingrese es el múltiplo de 100 g. Usted puede fijarlo libremente de 0,1 kg a 3 kg.



Menu		Veces de pulsación	Pantalla
Menu Descongelar 3	Carne	1	dE F1
	Ave	2	dE F2
	Pesca		dE F3

Nota: En caso de que usted desee interrumpir temporalmente un proceso de COCCION EXPRESA AUTOMATICA, pulsar la tecla Pause/Stop una vez y luego usted podrá iniciar la cocción pulsando Start (Inicio); o pulsar la tecla Pause/Stop dos veces para cancelar el programa de cocción totalmente. Luego el horno de microondas retornará al estado inicial.

Opción GRILL/COMBI

Pequeñas cantidades y pedazos finos pueden ser destinados a la función Grill, y se recomienda cocinar mayores cantidades y piezas más gruesas en la opción COMBINATION MICROWAVE & GRILL. El grill cuenta con tres niveles de energía. Seleccionar el nivel de energía más apropiado para el tipo de alimento a ser cocinado. Por ejemplo: suponerse que se desea cocinar algo durante 5 minutos en el nivel de energía C-1.

1. Ingresar el nivel de energía pulsando la opción GRILL/COMBI dos veces. La pantalla despliega C-1 y el indicador Enter  /Cook (Cocción)/Time (tiempo)/[símbolo]. El indicador destellará.

2. Ingresar el tiempo de cocción en 05:00.

3. Pulsar la tecla START (inicio). El horno comenzará a funcionar y el horario que usted fijó comenzará a correr regresivamente. El indicador de  destellará.

Cuando finalice la cocción, la pantalla desplegará End (Fin). La alarma del panel de control le recordará con tres sonidos breves. Luego retornará al estado Enter automáticamente en 10 segundos. O si usted desea reingresar el estado Start, sírvase pulsar la tecla PAUSE/STOP dos veces.



BLOQUEO DE SEGURIDAD PARA NIÑOS

Pulsar y sostener la tecla PAUSE/STOP hasta que bloquee los controles, y hacia la derecha de la pantalla desplegará L.

Pulsar y sostener la tecla PAUSE/STOP hasta que la misma desbloquee los controles. Se retornará al estado Enter.

Nota: Para bloquear o desbloquear la función de bloqueo de seguridad para niños, la alarma del horno de microondas sonará dos veces.

CUIDADO DE SU HORNO DE MICROONDAS

1. Apagar el horno y extraer el enchufe de alimentación del receptáculo de pared antes de limpiarlo.
2. Mantener el interior del horno limpio. Cuando restos de alimentos o líquidos derramados se adhieran a las paredes del horno, pasarle un paño húmedo. No se recomienda el uso de detergentes fuertes o abrasivos.
3. La parte externa del horno debe ser limpiada con un paño húmedo. A fin de prevenir daños a las partes operativas en el interior del horno, no se debe utilizar directamente agua y que la misma se filtre en las aberturas de ventilación.
4. No dejar que el Panel de Control se moje. Limpiarlo con un paño suave y húmedo. No utilizar detergentes, productos de limpieza o rociadores abrasivos en el panel de control.
5. En caso de que se acumule vapor en el interior o alrededor de la puerta del horno, pasarle un paño suave. Esto puede ocurrir cuando el horno de microondas es operado bajo elevadas condiciones de humedad y de ningún modo indica un mal funcionamiento de la unidad.
6. Es ocasionalmente necesario extraer la bandeja de vidrio para la limpieza. Enjuagar la bandeja en agua tibia o en un lavavajillas.
7. La parte circular y el piso de la cavidad del horno deben ser limpiados regularmente a fin de evitar un ruido excesivo. Simplemente pasarle un paño suave con detergente suave a la superficie inferior del horno o con un producto de limpieza de vidrio y secar. La parte circular debe ser enjuagada en agua tibia o en un lavavajillas. El vapor de la cocción se acumula durante el uso repetido pero de ningún modo afecta la superficie inferior o las ruedas de la parte circular. Cuando se extraiga la rueda de la parte circular del piso de la cavidad para la limpieza, asegurarse de volver a colocarla en la posición apropiada.
8. Extraer los olores de su horno combinando una taza de agua con el jugo y la piel de un limón en un recipiente profundo para microondas. Fijar el horno de microondas durante 5 minutos, enjuagarlo exhaustivamente y secar con un paño suave.
9. Cuando llegue a ser necesario, volver a colocar la luz del horno, sírvase consultar con un representante a fin de que sea reemplazado.
10. El horno deberá ser limpiado regularmente y cualquier resto de alimento extraído.
11. No sumergir el aparato u otras partes en el agua o en cualquier otro líquido.
12. El horno de microondas esta destinado a se utilizado en forma individual y no se colocará en una cabina.

TERMINO DE LA GARANTIA

TOKYO NO SE RESPONSABILIZA POR FALLAS OCURRIDOS COMO CONSECUENCIA DE UNA MALA INTERPRETACION DE LOS TEXTOS DEL MANUAL. CASO NECESITA MAYOR INFORMACION LLAMAR AL CENTRO DE APOYO AL CONSUMIDOR

ESTE PRODUCTO ESTA GARANTIZADO POR EL PLAZO DE 1 AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA

LA FACTURA DE COMPRA DEL PRODUCTO ES PARTE INTEGRANTE DE LA GARANTIA

EL TRANSPORTE AL SERVICIO DEL PRODUCTO CORRE POR CUENTA DEL CONSUMIDOR

EXCLUSION DE LA GARANTIA

DAÑOS OCURRIDO AL PRODUCTO A SUS ACCESORIOS POR ROTURAS, MAL USO, MALA MANIPULACION O UN DESACUERDO CON LA

INTEPRETACION DEL MANUAL

PROBLEMAS ELECTRICOS EXTERNOS Y DE USO DOMESTICO

PRODUCTO QUE HAYA SIDO ABIERTO POR PERSONA Y TALLERES NO AUTORIZADOS

PRODUCTO DAÑADO POR USO NO DOMESTICO Y DE UTILIZACION SEMI COMERCIAL/COMERCIAL

EL MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO NO CUBRE LA GARANTIA